


SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน เครื่องซักผ้า

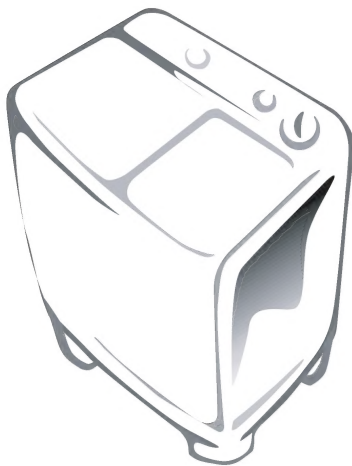


ก่อนการใช้งานกรุณาอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียด และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน	1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	1
ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง	1
รายละเอียดของชิ้นส่วน	2
แผนผังควบคุมการทำงาน	3
ขั้นตอนในการใช้เครื่อง	4
การซัก	4
การปั่นแห้ง	4
การซักน้ำเปล่า	5
การถ่วงน้ำหนัก	5
การซักน้ำเปล่าในถังปั่นแห้ง	5
การติดตั้ง	6
การจัดวาง	6
พื้นที่ในการติดตั้ง	6
วิธีทำความสะอาดตัวกรองน้ำทิ้ง	6
การทำความสะอาดตัวเครื่อง	6
คำแนะนำสำหรับการใช้งาน	7
การบำรุงรักษาเครื่อง	7
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	7
วงจรไฟฟ้าภายในเครื่อง	
รายละเอียดจำเพาะ	


ลักษณะเฉพาะการทำงาน

- ▶ ทำการถอดจุกปิดรูออกจากปลายของท่อน้ำทิ้ง ก่อนทำการซักทุกครั้ง



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าช็อต ควรทำการต่อสายดินกับท่อที่เป็นโลหะและห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส และสายโทรศัพท์โดยเด็ดขาด

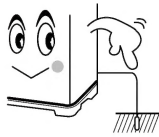

ทำการถอดปลั๊กไฟออกหลังจากเสร็จการใช้งาน

การติดตั้ง ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ควรติดตั้งบนพื้นพรม

ขณะที่เครื่องกำลังปั่นแห้งไม่ควรยื่นมือลงไปในถัง เพราะอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้ เนื่องจากปั่นแห้งหมุนด้วยความเร็วสูง



ถ้าสายไฟ ที่ใช้กับเครื่องซักผ้านี้เกิดความเสียหายจะต้องทำการเปลี่ยนโดยร้านซ่อม หรือศูนย์บริการ เพราะว่ามีเครื่องมือที่เหมาะสมในการซ่อม

ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องตามลำพัง เพราะอาจทำให้เด็กพลัดตกลงไปในเครื่องได้



เพื่อหลีกเลี่ยง น้ำล้นออกจากเครื่องซึ่งจะทำให้เครื่องเสียหายได้ ควรจ่ายน้ำในระดับที่เหมาะสมไม่แรงจนเกินไป

ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

1. ไม่ใช้น้ำร้อนมากเกินไป (50 องศาหรือมากกว่า) เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติก และเสื้อผ้าของคุณอาจได้รับความเสียหายได้
2. ก่อนทำการซัก ตรวจสอบสิ่งของที่มีอยู่ในกระเป๋าล้างผ้า ถ้ามีเศษสิ่งของประเภทเข็มหรือตะปูอยู่ในเสื้อผ้าจะทำให้เกิดความเสียหายให้กับเครื่องและเสื้อผ้า
3. ทำการลดระดับแรงดันของน้ำให้ลดลงเมื่อพบว่าแรงดันน้ำมากเกินไป
4. ต้องแน่ใจว่าได้ใส่แผ่นพลาสติกลงในถังปั่นแห้งแล้วเพื่อป้องกันเสื้อผ้ากระเด็นออกจากถังขณะปั่น
5. ไม่ควรทำให้น้ำกระเด็นโดนฝาปิดถังซัก
6. ท่อน้ำทิ้งต้องวางลงพื้น
7. ไม่ควรทำน้ำเปื้อนที่แฉะควมคุมด้านบนของตัวเครื่อง

รายละเอียดของชิ้นส่วน

ฝาปิดถังปั่นแห้ง
เมื่อคุณเปิดฝาถังปั่นแห้งในขณะปั่นแห้งถึงปั่นจะหยุดหมุนทันทีด้วยระบบเบรค

ตัวกรองน้ำล้น
ใช้ในการกรองเศษด้ายและเส้นใยที่เป็ดชิ้นขณะที่เครื่องทำงาน

ฝาปิดถังซัก
ควรรปิดฝานี้ในขณะทำการปั่นแห้ง

ขาตั้งที่ปรับได้
ให้ปรับขาตั้งเพื่อไม่ให้เกิดเสียงและตัวเครื่องสั่นเมื่อทำการปั่นแห้ง

